# GT-C3510

# Käyttöopas

SAMSUNG

# Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

## Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

**Vaara** — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

**Varoitus** — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

**Huomautus** — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo uusi viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virtanäppäin / valikosta)

## Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

CE 0168

# Sisältö


**Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja .....2**
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ..... 2
Turvallisuusohjeet ..... 4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja ..... 6

**Matkapuhelimen esittely .....11**
Pakkauksen avaaminen ..... 11
Puhelimen osat ..... 12
Näppäimistö ..... 13
Kuvakkeet ..... 14

**Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten .....15**
SIM-kortin ja akun asentaminen ..... 15
Akun lataaminen ..... 17
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen ..... 17
Kiinnitä käsihihna (lisävaruste) ..... 18

**Perustoimintojen käyttäminen .....19**
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä ..... 19
Kosketusnäytön käyttäminen ..... 20
Valikkojen käyttäminen ..... 21

Pienoisohjelmien käyttäminen ..... 21
Puhelimen mukauttaminen ..... 22
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen ..... 24
Viestien lähettäminen ja lukeminen ..... 25
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen ..... 27
Kameratoimintojen käyttäminen ..... 28
Musiikin kuunteleminen ..... 29
Internetin selaaminen ..... 31
Google-palvelujen käyttäminen ..... 32

**Lisätoimintojen käyttäminen .....33**
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen ..... 33
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen ..... 36
Lisäviestitoimintojen käyttäminen ..... 37
Kameran lisätoimintojen käyttäminen ..... 38
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen ..... 41

**Työkalujen ja sovellusten käyttö .....43**
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen ..... 43
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen ..... 45
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto ..... 45
Valepuhelujen soittaminen ..... 46
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen .... 47
Kuvien muokkaaminen ..... 47
Kuvien tulostaminen ..... 49
Valokuvien ja videoitten katselu verkossa ..... 49
Java-pelien ja sovellusten käyttö ..... 49
Tietojen synkronointi ..... 50
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen ..... 50
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen ..... 51
Laskimen käyttäminen ..... 52
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen ..... 52
Ajastimen asettaminen ..... 52
Sekuntikellon käyttäminen ..... 52
Uuden tehtävän luominen ..... 53
Uuden muistion luominen ..... 53
Kalenterin hallinta ..... 53

**Vianmääritys .....a**

**Hakemisto .....d**

# Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING

## Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

### Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

### Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

## Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

## Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

## Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

## Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

### Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

### Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

## Turvallisuusohjeet

CAUTION

### Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

### Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

### Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

## Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

## Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

## Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

## Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.

CAUTION

- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

## Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

# Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

## Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
▶ s.12 **lisää tietoa antennin sijainnista**.

## Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

## Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

## Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

## Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

## Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,644 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

## Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse.

Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

# Matkapuhelimen esittely

Tämä luku kattaa matkapuhelimen osat, näppäimistön ja kuvakkeet.

## Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

## Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

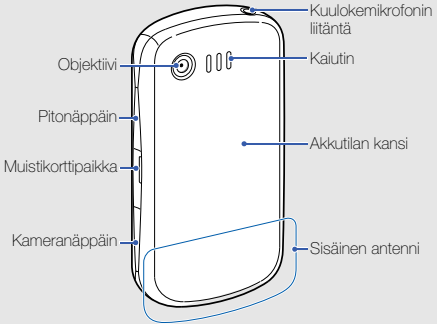


Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu painamalla [🔒]-näppäintä. Voit avata sen painamalla [🔒]-näppäintä jonkin aikaa.

## Näppäimistö

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| Soittaminen | Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron |
| Takaisin | Paluu edelliselle tasolle |
| Virtapainike/ valikosta poisturminen | Puhelimen virran kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu valmiustilaan |

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| Äänenvoimakkuus | Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen |
| Pito | Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; kosketusnäytön ja näppäinten vapautus (paina jonkin aikaa) |
| Kamera | Perustilassa kameran ottaminen käyttöön (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon kuvaaminen. |

# Kuvakkeet

Tässä luvussa kuvataan näytössä näkyvät kuvakkeet.

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Signaalin voimakkuus |
| | GPRS-verkkoyhteys |
| | EDGE-verkkoyhteys |
| | Puhelu kesken |
| | Hätäviestitoiminto käytössä |
| | Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen |
| | Soitonsiirto käytössä |
| | Synkronoitu tietokoneen kanssa |
| | Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella) |
| | Bluetooth käytössä |
| | Musiikin toisto käynnissä |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Musiikin toisto keskeytetty |
| | FM-radio päällä |
| | Muistikortti asennettu |
| | Uusi tekstiviesti |
| | Uusi multimediaviesti |
| | Uusi sähköpostiviesti |
| | Uusi vastaajaviesti |
| | Hälytys käytössä |
| | Normaali profiili käytössä |
| | Äänetön profiili käytössä |
| | Akun varaustaso |
| 10:00 | Kellonaika |

# Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

## SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

SIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

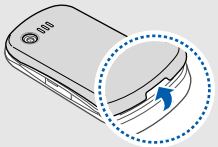

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

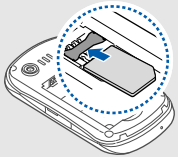

- Aseta kortti laitteeseen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

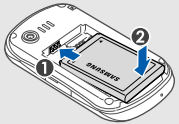


4. Laita akkutilan kansi takaisin.

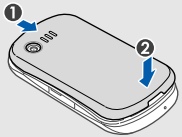

## Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

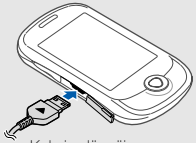

Kolmio ylöspäin

CAUTION

Laturin asettaminen väärin päin voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (▮▮▮▮▮-kuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

**Akun tyhjenemisilmoitus**

Kun akun varaus on vähissä, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimen virta katkeaa automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

## Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Avaa korttipaikan kansi, joka on puhelimen sivulla.

2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on alaspäin.

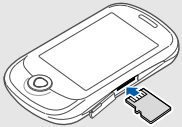

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Voit poistaa muistikortin työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

## Kiinnitä käsihihna (lisävaruste)

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Työnnä käsihihna aukkoon ja pujota se pienen koukun ympärille.

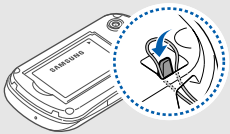


3. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

# Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan puhelimen tavallisimmat toiminnot ja perusominaisuudet.

## Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse **Tehty**.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

### Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline** → **Tallenna**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

## Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja suorittaa toimintoja. Tämä osio kattaa kosketusnäytön perustoiminnot.

CAUTION

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et raavi kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkölatauksset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormen kärjellä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

- Voit avata valikon tai käynnistää sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta.

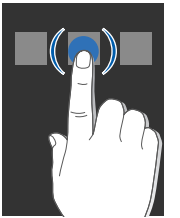

- Voit vierittää luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

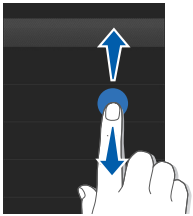

- Voit vierittää luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

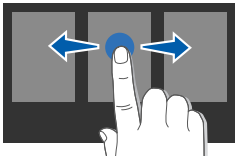

## Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valikkotilassa voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla **Valikko**.
2. Valitse valikko tai vaihtoehto.
3. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla takaisin-painiketta, palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

## Pienoisohjelmien käyttäminen

Tämä osio kattaa pienoisohjelmarivin pienoisohjelmien käytön.

- Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman käyttö saattaa maksaa.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

## Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen

Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää pienoisohjelmatyökalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.

## Pienoisohjelmien siirtäminen valmiustilanäyttöön

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Vedä pienoisohjelma työkaluriviltä valmiustilanäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman minne tahansa näytössä.

Jos haluat siirtää pienoisohjelmia valmiustilanäytöstä pienoisohjelmien työkaluriviin, valitse pienoisohjelma ja vedä se pienoisohjelmien työkaluriviin.

## Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Valitse pienoisohjelmariviltä .
3. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat lisätä pienoisohjelmatyökaluriviin, ja valitse **Tallenna**.

# Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaiseksi.

## Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta.

## Värinän voimakkuuden säätäminen kosketusnäytöstä

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun kosketat puhelimen näyttöä.

1. Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta.
2. Valitse **Värinä** ja säädä värinän voimakkuus.

## Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit kytkeä puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet valitsemalla valmiustilassa **Nronäpp.** ja koskettamalla jonkin aikaa **#**-painiketta.

## Puhelinprofiilin määrittäminen

Käytössä olevan profiilin soittoäänen vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Soittoääntä ei voi vaihtaa, jos käytössä on äänetön profiili tai offline-profiili.

3. Valitse **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Valitse **Tallenna** tai **Aseta** → **Tallenna**.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla **Tallenna**.

Puhelinprofiilin luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse **Luo**.
3. Anna profiilin nimi ja valitse **Tehty**.
4. Muuta ääniasetukset haluamallasi tavalla.
5. Valitse lopuksi **Tallenna**.

## Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
3. Valitse **Aseta**.

## Näytön teeman valitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse teema ja valitse **Tallenna**.

## Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus** → **Päällä** → **Tallenna**.
2. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja valitse **Tehty**.

3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Tehty**.

- Kun käytät ensimmäistä kertaa valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

## Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimella soittaminen, puheluihin vastaaminen ja peruspuhelutoimintojen käyttäminen.

### Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Nronäpp.** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

### Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.

### Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana valitsemalla → **Kyllä**.
2. Valitse uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

# Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä lähetetään ja luetaan.

## Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Tehty**. ▶ s. 26
4. Valitse **Lisää v.ott. nap.** → **Kirjoita manuaalisesti**.
5. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **Tehty**.
   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 7.
   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 6.
6. Valitse **Lisää multimediaa** ja lisää liite.
7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

## Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Lisää aihe nap**.
3. Kirjoita aihe ja valitse **Tehty**.
4. Valitse **Lisää v.ott. nap.** → **Kirjoita manuaalisesti**.
5. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Tehty**.
6. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja valitse **Tehty**.
8. Valitse **Liitä multimediaa** ja liitä halutessasi tiedosto.
9. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

## Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä puhelimen kosketusnäytöllä ja luoda viestejä ja huomautuksia.

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Jos haluat vaihtaa T9- ja ABC-tilan välillä, valitse **T9**. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Valitsemalla **Abc** tai **T9Ab** voit vaihtaa kirjaintason tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla @!.
- Voit vaihtaa syöttökieltä valitsemalla **FI** .

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

| Tila | Toiminto |
|---|---|
| ABC | Valitse asianomainen virtuaalinäppäin, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. |
| T9 | 1. Voit syöttää koko sanan painelemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä.<br>2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse Aa ja valitse toinen sana. |
| Numero | Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen. |
| Erikoismerkki | Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen. |

## Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Voit katsella kaikkia tietyn henkilön sinulle lähettämiä teksti- ja multimediaviestejä, aivan kuin messengerissä.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Keskustelut**.
2. Valitse yhteystieto.

### Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, valitse **Nouda**.

## Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osassa kuvataan puhelinmuistion käyttö.

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa sitä, valitse valikkotilassa **P.muistio** → **Lisää** → **Asetukset** → **Tallenna uudet yhteystiedot kohteeseen** → muisti.

### Uusien yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero valitsemalla **Nronäpp.** valmiustilassa.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

### Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Etsi**.
3. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet ja valitse **Tehty**.
4. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit:

- soittaa numeroon painamalla [ ]-painiketta
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Muokkaa**.

# Kameratoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan valokuvien ja videoiden kuvaamisen ja esittämisen perustoiminnot.

## Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Säädä valotus valitsemalla .
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
4. Ota valokuva painamalla [ ]-painiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi kuva painamalla paluunäppäintä tai [ ]-painiketta (vaihe 3).

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä valitsemalla .

## Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Valitse valokuvia katsellessasi → tai , jos haluat lähetää tai loitontaa. Poistu zoomausnäytöstä painamalla paluunäppäintä.

## Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla → .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Säädä valotus valitsemalla .
   - Lähennä tai loitonna painamalla äänenvoimakkuuspainiketta.
5. Aloita kuvaaminen painamalla [ ]-painiketta.
6. Lopeta tallennus painamalla [ ] tai valitsemalla .
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

7. Nauhoita uusi video painamalla paluunäppäintä tai [ ]-painiketta (vaihe 4).

Kun olet kuvannut videot, voit katsella niitä valitsemalla .

### Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Puhelin voi toistaa 320 X 240 pikselin videotiedostoja 12 kehystä sekunnissa.

## Musiikin kuunteleminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka musiikkia kuunnellaan musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

### FM-radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla ▶.
4. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

5. FM-radiota ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| << >> | Viritä radioasema manuaalisesti; viritä radioasema automaattisesti (kosketa jonkin aikaa) |
| ▶ | Kytke FM-radio päälle |
| ■ | Sammuta FM-radio |
| / | Vaihda ääniulostuloa |
| | Avaa suosikkiluettelon ▶ s. 42 |
| AF / | Säätää FM-radion virittämään asemien taajuudet uudelleen automaattisesti, jos radiosignaali on heikko |

## Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 31
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 41
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 44
- kopioi muistikortille. ▶ s. 41

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla kuvakkeilla ja näppäimillä:

| Kuvake/ näppäin | Toiminto |
|---|---|
| ⏸ | Toiston keskeyttäminen |
| ▶ | Toiston jatkaminen |
| ⏮ | Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (valitse 3 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa) |
| ⏭ | Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa) |
| NORM [1] | Tehosteen vaihtaminen |
| A [1] | Uudelleentoistotilan vaihto |
| ⤮ [1] | Sekoitustilan aktivoiminen |

1.Kun kosketat näyttöä, kuvakkeet ovat käytettävissä.

Jos valitset **Omat tiedostot** → musiikkitiedosto, et voi siirtyä eteen- etkä taaksepäin toiston aikana.

# Internetin selaaminen

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

## Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| | Siirry taakse- tai eteenpäin verkkosivulla |
| | Keskeytä verkkosivun lataaminen |
| | Päivitä nykyinen sivu |
| | Zoomaa verkkosivulla |
| | Muuta näyttötilaa |
| | Käytä selainasetusten luetteloa |

## Aseta kirjanmerkki suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet**→ **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Valinnat** → **Lisää suosikki**.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Valitse **Tallenna**.

## Mediatiedostojen lataaminen

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Lataukset**.
2. Etsi soittoääni tai kuva ja lataa se puhelimeen.

# Google-palvelujen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan Google-palvelujen käyttö.

- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Valittavat vaiheet riippuvat alueesta ja palveluntarjoajasta.

## Yhteyden muodostaminen hakutoimintoon

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.

## Yhteyden muodostaminen Mail-palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

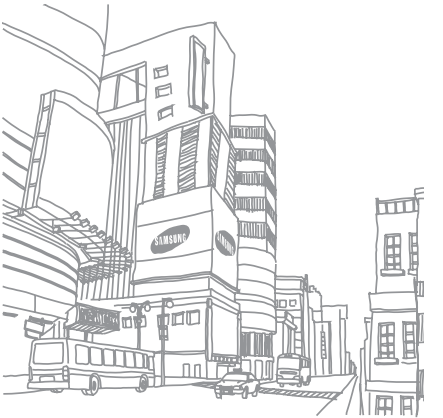

# Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

## Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisäpuhelutoiminnot.

### Vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Valitse puhelu tapahtumahälytyspienoisohjelmasta ja valitse **Näytä**.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

### Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Valitse haluamasi numero ja soita painamalla [ ]-painiketta.

## Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun avaaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla tai nouda puhelu pidosta valitsemalla .

## Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla .
2. Valitse **Näppäimistö**, kirjoita toinen numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-näppäintä.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla .
4. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Lisää** → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

## Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ] → **Aktiivinen puhelu pitoon**.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen valitsemalla .

## Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.
   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse **Lisää** → **Neuvottelupuhelu**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

## Soittaminen ulkomaille

1. Valitse valmiustilassa **Nronäpp.** ja kosketa jonkin aikaa **0**-näppäintä lisätäksesi **+** -merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

## Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta sinne tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 27

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse haluamasi numero ja soita painamalla [ ]-painiketta.

## Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Hylkäysluettelo**.
4. Valitse **Luo**.
5. Valitse numeronsyöttökenttä.
6. Syötä hylättävä numero ja valitse **Tehty**.
7. Valitse **Hylkäyskriteeri** → vaihtoehto → **Valitse**.
8. Valitse **Tallenna**.
9. Lisää numeroita toistamalla vaiheet 4-8.
10. Valitse **Tallenna** kahdesti.

# Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan käyntikorttien luominen, pikavalintanumeroiden määrittäminen ja yhteystietoryhmien luominen.

## Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
4. Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

## Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Valitse yhteystiedot.
3. Valitse **Lisää** → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Valitse tarvittaessa numero.
5. Valitse haluamasi pikavalinta.
   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

- Voit soittaa näihin yhteystietoihin koskettamalla pikavalintaa soittoruudussa jonkin aikaa.
- Ensimmäiset 3 pikavalintanumeroa määrätään pienoisohjelmatyökalurivin suosikkiyhteystiedoille ( ).

## Yhteystietoryhmien luominen

Yhteystietoryhmiä luomalla voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **P.muistio**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
3. Valitse **Luo**.
4. Anna ryhmän nimi ja valitse **Tehty**.
5. Voit määrittää soittajan kuvan valitsemalla uusi ryhmä → **Ryhmäasetukset** → kuvakenttä → kuvaluokka → kuva → **Aseta**.

6. Voit määrittää ryhmälle soittoäänen valitsemalla soittoäänikenttä → soittoääniluokka → soittoääni → **Aseta** tai **Valitse**.
7. Valitse **Tallenna**.

## Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa mallien luomisesta, mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa ja Messenger-toiminnon käyttämisestä.

### Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Valitse **Luo**, kun haluat avata uuden malli-ikkunan.
3. Kirjoita teksti ja valitse **Tehty**.

### Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 25
4. Valitse **Lisää** → **Tallenna paikkaan** → **Mallit**.

### Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → viestityyppi.
2. Valitse tekstikentässä **Lisää** → **Lisää** → **Malli** → malli.

### Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Valitse haluamasi mallivaihtoehto.
3. Valitse **Lisää** → **Muokkaa**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

### Bluetooth-viestityksen käyttäminen

Voit keskustella perheesi tai ystäviesi kanssa suoraan langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Bluetooth-viestitys**.

2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
3. Valitse **Etsi**.
4. Valitse laite.
5. Valitse viestin syöttökenttä.
6. Kirjoita viesti ja valitse **Tehty**.
7. Valitse **Lähetä**.
8. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **OK**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

### Palringo messengerin käyttäminen

Tässä osiossa kuvataan, miten voit jutella perheenjäsenten ja ystävien kanssa.

1. Valitse valikkotilassa **Messenger**.
2. Valitse aloitusikkunasta **OK**.

   Kun käytät ensi kerran kohdetta **Palringo**, sinulta pyydetään vahvistusta.

3. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Kirjaudu**.

   Kun kirjaudut messengeriin, yhteystietoluettelo näyttää kaikki messengerin yhteystiedot.
4. Valitse yhteystieto, jonka kanssa haluat jutella.

   Keskusteluruutu aukeaa.
5. Kirjoita viesti ja lähetä se.

## Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka valokuvia otetaan eri tiloja käyttämällä ja kuinka kameran asetuksia mukautetaan.

### Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Kuvaustila** → **Sarjakuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.

5. Ota valokuvasarja painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

## Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Kuvaustila** → **Mosaiikkikuva**.
4. Valitse kuvan asettelu.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kuva kustakin osioista painamalla [ ]-painiketta.

## Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Käännä puhelin vastapäivään vaaka-asentoon.
3. Valitse → **Kuvaustila** → **Kehyskuvaus**.
4. Valitse kehys.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty valokuva painamalla [ ]-painiketta.

## Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ja jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

| Vaihtoehto | Toiminto |
|---|---|
| Kuvaustila | Kuvaustilan vaihto |
| Tarkkuus | Tarkkuuden vaihto |
| Ajastin | Valitse aikaviive |
| Valkotasapaino | Väritasapainon säätö |
| Tehosteet | Erikoistehosteen käyttö |
| Etsintila | Esikatselunäytön vaihto |
| Lisää asetuksia | Muuta kameran asetuksia |

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla ⚙ → **Lisää asetuksia**:

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Laatu | Kuvien laadun säätö |
| Valotusmittaus | Valitse valotusmittauksen tyyppi |
| Yksittäinen kuva | Määritä, miten kamera tallentaa otetut kuvat |
| Suljinääni | Valitse sulkimen toimintaääni |
| Yötila | Määritä, käytetäänkö yötilaa |
| Oletustallennus-paikka | Valitse muisti, johon uudet kuvat tallennetaan |
| Oletusnimi | Anna uusien kuvien oletusnimi |

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ ja jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

| Vaihtoehto | Toiminto |
|---|---|
| Tallennustila | Nauhoitustilan vaihto |
| Tarkkuus | Tarkkuuden vaihto |
| Ajastin | Valitse aikaviive |
| Valkotasapaino | Väritasapainon säätö |
| Tehosteet | Erikoistehosteen käyttö |
| Äänitallennus | Ääni päälle tai pois päältä |
| Etsintila | Esikatselunäytön vaihto |
| Laatu | Videoleikkeiden laadun säätö |
| Oletustallennus-paikka | Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan |
| Oletusnimi | Anna uusien videoiden oletusnimi |

# Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan musiikkitiedostojen valmistelu, soittolistojen luominen ja radioasemien tallentaminen.

## Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

## Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti tarvittaessa paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näytössä ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

## Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Tehty**.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse **Lisää**.

## Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse **Asetukset**.

3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

| Vaihtoehto | Toiminto |
|---|---|
| Toisto taustalla | Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen |
| Automaattinen musiikki ei käytössä | Määritä, koska soitin sammuu automaattisesti |

4. Valitse **Tallenna**.

## Kappaleiden äänittäminen FM-radiosta

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle valitsemalla ►.
4. Aloita äänitys valitsemalla **Lisää** → **Tallenna**.
5. Valitse lopuksi **Lopeta**. Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **FM-radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Musiikki**).

Tallennusominaisuus on tarkoitettu vain puheen taltiointia varten. Nauhoituksen laatu on paljon huonompi kuin digitaalisen taltioinnin laatu.

## Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle valitsemalla ►.
4. Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
5. Vahvista tarvittaessa valitsemalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

## Suosikkiradioasemien luettelon määrittäminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle valitsemalla ►.
4. Valitse radioasema, jonka haluat lisätä suosikkiluetteloon.
5. Valitse **Lisää Suosikkeihin**.

# Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käyttäminen.

## Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kuvataan, kuinka yhteys muodostetaan puhelimella muihin langattomiin laitteisiin tietojen siirtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

### Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä** → **Tallenna**.
2. Jos sallit sen, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimesi, valitse **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä** → **Tallenna**.

### Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.

3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse **Tehty**.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

## Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimesi jostakin sovelluksesta.
2. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** (jos lähetät yhteystietoja, määritä lähetettävät tiedot).

## Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse **OK**.
2. Vahvista valitsemalla **Kyllä**, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

## SIM-etätilan käyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita pelkän Bluetooth-handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **SIM-etätila**.
2. Valitse **Päällä** → **Tallenna**.

SIM-etätilan käyttö edellyttää, että Bluetooth-yhteys käynnistetään Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Bluetooth-handsfree-autosarjan tulee olla hyväksytty. Voit hyväksyä sen valitsemalla laitteen ja valitsemalla sitten **Lisää** → **Valtuuta laite**.

## Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle valitsemalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Tyhjä** kohdasta **Vastaanottajat**.
4. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Lisää vastaanottajia** → **Puhelinmuistio**.
5. Valitse haluamasi yhteystiedot.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon valitsemalla **Lisää**.
8. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **Tallenna**.
9. Valitse **Kerran** kohdasta **Toistoja** ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
10. Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä kosketusnäytön ja painikkeiden tulee olla lukittuja. Paina äänenvoimakkuuspainiketta neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes [ ]-painiketta painetaan jonkin aikaa.

## Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Tehty**.
3. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle valitsemalla **Päällä**.

4. Avaa vastaanottajien luettelo valitsemalla **Tyhjä** kohdasta **Vastaanottajat**.
5. Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Lisää vastaanottajia** → **Puhelinmuistio**.
6. Valitse haluamasi yhteystiedot.
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon valitsemalla **Lisää**.
9. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **Tallenna**.
10. Avaa lähettäjäkenttä valitsemalla **Tyhjä** kohdasta **Lähettäjä**.
11. Anna lähettäjän nimi ja valitse **Tehty**.
12. Valitse **Tallenna** → **Hyväksy**.

## Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

### Valepuheluominaisuuden käyttöönotto

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.

### Valepuhelun tekeminen

Paina valmiustilassa äänenvoimakkuuspainiketta jonkin aikaa.

### Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhetallennus**.
4. Aloita äänitys painamalla ●.
5. Puhu mikrofoniin.
6. Valitse lopuksi ■.
7. Määritä nauhoitus valepuhelun puheeksi valitsemalla **Takaisin** → **Tallenna**.

### Valepuheluja edeltävän viiveen muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
2. Valitse vaihtoehto → **Tallenna**.

## Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka puhelimen puhemuistiota käytetään.

### Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys painamalla ●.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Valitse lopuksi ■ tai **Tallenna**.

### Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio** → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
   Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

## Kuvien muokkaaminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka kuvia muokataan ja kuinka hauskoja tehosteita käytetään.

### Tehosteiden lisääminen kuviin

1. Valitse valikkotilassa **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Valitse **Tiedostot** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina ✳ → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).
5. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja valitse **Valmis**.
   Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, piirrä suorakaide ja valitse **Valmis**.
6. Valitse lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Tallenna**.

## Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja valitse **Valmis**.

   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko → **Valitse** → **Kyllä** ja siirry vaiheeseen 5.
4. Valitse lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
5. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Tallenna**.

## Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse .
3. Piirrä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **Valmis**.

   Voit muuttaa suorakaiteen muotoa valitsemalla **Muoto**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 6–7.

## Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1-3.
2. Valitse → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).

   Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja valitse **Valmis**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 6–7.

## Visuaalisen elementin lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 1–3.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää** → visuaalinen elementti (kehys, kuva, leikekuvat, hymiö tai teksti).
3. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja valitse **Tallenna**.
4. Siirrä virtuaaliominaisuus tai teksti tai muuta sen kokoa ja valitse **Valmis**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Viittaa kohdan "Tehosteiden lisääminen kuviin" vaiheisiin 6–7.

## Kuvien tulostaminen

Tämä osio kattaa kuvien tulostamisen USB-liitännällä tai langattomalla Bluetooth-ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen USB-liitännän kautta:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Tulostin** → **Tallenna**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
3. Avaa kuva. ▶ s. 28
4. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
5. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattomalla Bluetooth-ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 28
2. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth** → **Tulosta**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 43
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

## Valokuvien ja videoitten katselu verkossa

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvanjakosivustoja ja blogeja käytetään ja miten valokuvia ja videoita katsellaan.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse sivusto tai blogi, jota haluat tarkastella.
3. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).

## Java-pelien ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttäminen.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-tiedostojen tai -sovellusten latausta.

## Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**. Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

## Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit saattavat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

## Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Kun valitset **Lisää**, saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

# Tietojen synkronointi

Tämä osio kattaa yhteystietojen, kalenterin ja tehtävien synkronoinnin määritetyn verkkopalvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiiliparametrit.
3. Valitse lopuksi **Tallenna**.

Synkronoinnin aloittaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi verkkopalvelimen kanssa valitsemalla **OK**.

# Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osassa kuvataan toisen vyöhykkeen tai kaupungin kellonajan esittäminen sekä maailmankellojen lisääminen näyttöön.

## Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Voit määrittää kesäajan valitsemalla .
5. Luo maailmankello valitsemalla **Lisää**.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Jos haluat lisätä muita maailmankelloja, valitse **Lisää** (vaihe 3).

## Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon pienoisohjelmalla voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankello on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja valitse **Lisää** → **Aseta 2. kelloksi**.

# Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

## Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka tai valitse **Luo**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

## Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Voit sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa valitsemalla **OK**.
- Valitse **OK** pysäyttääksesi hälytyksen torkkutoiminnolla, tai valitse **Torkku** hiljentääksesi hälytyksen torkun ajaksi.

### Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Kosketa **Pois** kohdassa **Hälytys**.
4. Valitse **Tallenna**.

## Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

## Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

## Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
2. Valitse **Aseta**.
3. Anna laskettava aika ja valitse **Tehty**.
4. Aloita tai keskeytä ajastus valitsemalla **Toista**.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys valitsemalla **OK**.

## Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
2. Voit laskea kierrokset valitsemalla **Käynnistä**.
3. Voit laskea kierrokset valitsemalla **Kierros**.
4. Valitse lopuksi **Lopeta**.
5. Voit poistaa mitatut ajat valitsemalla **Nollaa**.

## Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitse **Tallenna**.

## Uuden muistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse **Tehty**.

## Kalenterin hallinta

Tässä osassa kuvataan, kuinka kalenterinäkymä vaihdetaan ja tapahtumia laaditaan.

### Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Näyttöperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

### Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot ja valitse **Tallenna**.

### Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien esittäminen tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

# Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

### Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

| Koodi | Yritä ratkaista ongelma näin: |
|---|---|
| Salasana | Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana. |
| PIN | Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa. |
| PUK | Jos SIM- käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi. |
| PIN2 | Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne. |

### Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

### Puhelimen näyttöön tulee "Verkkoja ei löytynyt" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

### Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

### Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

### Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

### Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

### Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

### Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

### Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

### Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa.

Kun käytät sovelluksia jotka vaativat paljon tehoa, puhelimesi voi kuumentua. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua.
Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

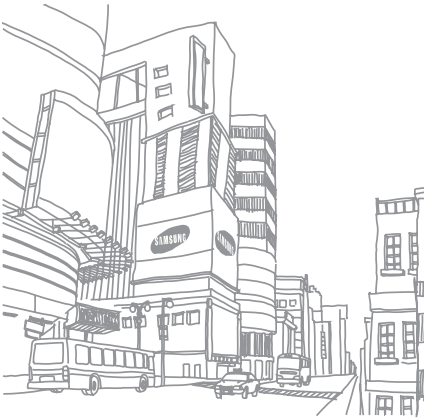

# Hakemisto


ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
asentaminen, 15
lataaminen, 17
tyhjenemisilmoitus, 17

Bluetooth
aktivoiminen, 43
SIM-etätila, 44
tietojen lähettäminen, 44
tietojen vastaanottaminen, 44

Bluetooth-viestitys 37

FM-radio
asemien tallentaminen, 42
kappaleiden äänittäminen, 42
kuunteleminen, 29

Google-palvelut 32

hälytykset
luominen, 51
poistaminen käytöstä, 52
sammuttaminen, 51

Hätäviesti 45

internet
katso verkkoselain

Java
lataaminen, 50
pelien käynnistäminen, 50
sovellusten käyttäminen, 50

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

Kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 25

kuvat
muuntaminen, 48
rajaaminen, 48
säätäminen, 48
tehosteiden lisääminen, 47
tulostaminen, 49
visuaalisten elementtien lisääminen, 48

käyntikortit 36

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen
maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 51
luominen, 51
mallit
lisääminen, 37
multimedia, 37
teksti, 37
matkapuhelimen seuranta 45
muistikortti 17
muistio
katso teksti- tai puhemuistiot
multimedia
katso viestit
muunnin
katso työkalut, muunnin
neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia
näppäinäänet 22
offline-profiili 19
Palringo messenger 38
pienoisohjelmat 21
puhelimen lukitseminen 23
puhelut
asettaminen pitoon, 34
hylkääminen, 35
lisätoiminnot, 33
perustoiminnot, 24
pidossa olevien puhelujen avaaminen, 34
puhelinmuistiosta, 35
soittaminen ulkomaille, 35
soittaminen, 24
toiseen puheluun vastaaminen, 34
toisen puhelun soittaminen, 34
useita osallistujia, 34
valepuhelujen tekeminen, 46
vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen, 33
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 33
vastaaminen, 24
viimeksi soitetut puhelut, 33
puhemuistiot
nauhoittaminen, 47
toistaminen, 47
radio
katso FM-radio
Samsung PC Studio 41
sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello
selain
katso verkkoselain

SIM-kortti 15

soitin
mukauttaminen, 41
musiikin kuunteleminen, 30
soittolistojen luominen, 41

soittoääni 23

taustakuva 23

teema 23

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 26
muistioiden laatiminen, 53
viestit, 25

työkalut
ajastin, 52
hälytys, 51
kalenteri, 53
kuvankäsittelyohjelma, 47
laskin, 52
matkapuhelinblogi, 49
muunnin 52
sekuntikello, 52
tehtävä, 53

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen tekeminen

valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 38
katseleminen, 28
muokkaaminen, 47
ottamisen perusteet, 28

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 31
kotisivun avaaminen, 31
multimedian lataaminen, 31

videot
katseleminen, 29
kuvaaminen, 28

viestit
multimediaviestien katselu, 26
multimediaviestien lähettäminen, 25
pikaviestin lähettäminen (Bluetooth-viestitys), 37
pikaviestin lähettäminen (Palringo messenger), 38
sähköpostin lukeminen, 27
sähköpostin lähettäminen, 25
tekstin lukeminen, 26
tekstiviestin lähettäminen, 25

Yhteisöt
katso työkalut, matkapuhelinblogi

yhteystiedot
haku, 27
lisääminen, 27
ryhmien luominen, 36

äänenvoimakkuus
näppäinäänien
äänenvoimakkuus, 22
puheäänen voimakkuus, 24

äänetön profiili 22

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

**Me,** **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

## GSM-matkapuhelin : GT-C3510

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.09

Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27583A
Finnish. 03/2010. Rev. 1.0